



**CONTENU DU KIT 01**  
MODÈLE SIMPLE



x1 Côté gauche laqué



x1 Capot laqué



x13PM x16MM x18GM Lames bois (qté suivant modèle)



x2 Traverses laquées



x1 Côté droit laqué



x3 Kit visseries



x1 Clef 6 pans de 4



x10 Vis Inox 6x20



x26PM  
x32MM  
x36GM

Vis Inox 3.5x16  
(qté suivant modèle)



x6 Ecroutage

# AIR3D

## NOTICE DE MONTAGE

### SIMPLE MODÈLE



2 – Positionnez les deux traverses en vous aidant des détrompeurs, puis mettez en place les 4 vis 6 x 20 sans les serrer.



3 – Glisser les lames bois dans les trous oblongs et serrer ensuite délicatement les 4 vis 6 x 20.


AIR3D



4 – Mettez en place les montants bois à l'axe des repères, et vissez les avec les vis 3.5 x 16.



5 – Mettez en place les 6 écrous cages sur la partie supérieure (la pointe des jongs doit être en haut).

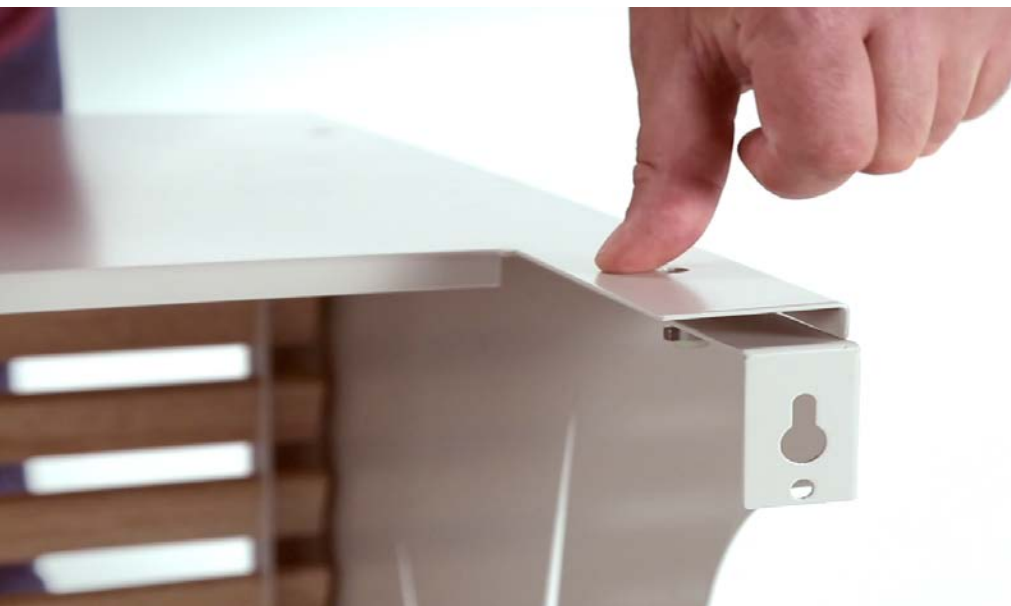

6 – Mettez en place le capot en veillant à bien l'aligner avec la patte arrière des côtés. Mettez en place les 6 vis 6 x 20 et serrez les délicatement.



**MONTAGE TERMINÉ !**