

  AIR3D

07
INSTALLATION
DE LA SOUS-FACE



x1 Kit visserie



x1 Clef 6 pans de 4



x6 Vis Inox 6x20



x6 Écrous cage

x1 Capot ou sous-face laqué

AIR3D

NOTICE DE MONTAGE


OPTION SOUS-FACE



Après avoir monté votre premier kit, retournez-le, et mettez en place les 6 écrous cage sur la partie inférieure (la pointe des joncs doit être en bas)



Mettez en place la sous-face, en veillant à bien l'aligner avec la patte arrière des côtés.

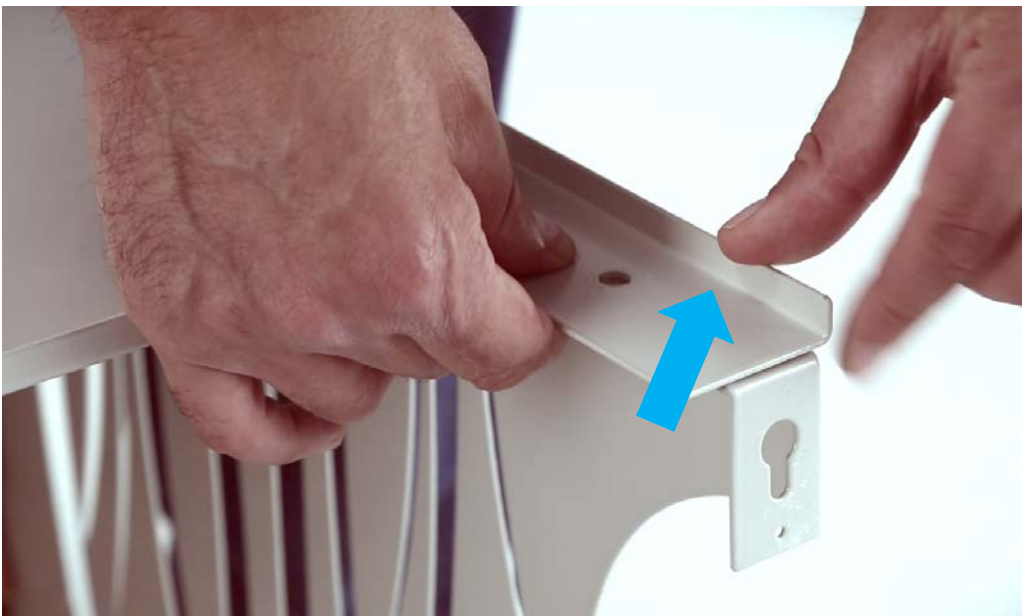

Attention, les plis de la sous-face doivent cette fois être orientés vers le haut, afin d'éviter une stagnation d'eau.



Mettez en place les 6 vis 6 x 20 et serrez les délicatement.



MONTAGE TERMINÉ !